

Tableros para Bomba Jockey

SERIE 60-JK



NOM

IP 55

1 AÑO DE GARANTÍA

DESCRIPCIÓN:

Los tableros Contra Incendio SERIE 60-JK, controlan la operación automática de las bombas Jockey. La señal de arranque es obtenida de un interruptor de presión colocado en la red de incendio.

Cuando baja la presión en la red, el tablero enciende la bomba y la apaga una vez que se haya restablecido la presión en la red de incendio.

Adicionalmente el tablero 60-JK se puede ordenar con un timer de operación mínima ajustable de 0 a 3 minutos. Una vez que el tablero arranca la bomba, este timer se asegura de que dure por lo menos un tiempo determinado operando.

Esto evita que la bomba este entrando y saliendo si hay variaciones de presión en la red.




LOS TABLEROS PARA BOMBA JOCKEY SERIE 60-JK INCLUYEN:

- Contactor magnético a plena tensión.
- Guarda motor.
- Selector de 22 mm. para operación Manual-Fuera Automático de la bomba.
- Luz piloto de 22 mm. que indica bomba operando.
- Timer de operación mínima de 0 a 3 Min. (opcional).
- Transformador de control 220/440 V para tableros de 440 V
- Gabinete metálico IP55 color rojo, a prueba de polvo y agua, de 30 x 25 x 15.
- Tablilla de conexión de control.

TABLA DE AMPERAJES:

HP	VOLTAJE	AMP
1	220	2.5-4
2	220	6-9
3	220	9-12
5	220	13-17
1	440	1.6-2.5
2	440	2.5-4
3	440	4-6
5	440	6-9

PARA ORDENAR:

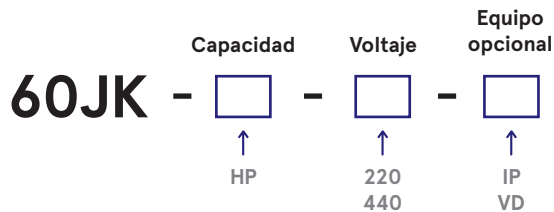

Ejemplo: - - -

Tablero de 5 hp en 220 V con interruptor de presión

EQUIPO OPCIONAL:

RT	Timer de operación mínima de 0-3 min.
IP	Interruptor de presión 1-10 kg. (15-147 Psi.)
AL	Contacto de alarma remota por falla de voltaje
IS	Interruptor seccionador de seguridad que desconecta la alimentación de corriente alterna al abrir el gabinete.
VD	Voltímetro digital trifásico RMS con registro de voltaje max/min.
AD	Amperímetro digital trifásico RMS con registro de corriente max.